waterpik® **waterflosser**®

Model WP-660/670/672/674/676
Modèle WP-660/670/672/674/676

QUICK START GUIDE / GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Review full instruction book prior to first use / Lire l'intégralité du manuel d'instructions avant une première utilisation

1 Prepare the Reservoir / Préparation du réservoir

Remove the reservoir and fill with lukewarm water.

Retirez le réservoir et remplissez-le d'eau tiède.

Replace the reservoir onto the base. There should be no gap between the reservoir and the base.

Remettez le réservoir en place sur la base. Il ne doit pas y avoir d'espace entre le réservoir et la base.

2 Select and Insert Tip / Sélection et insertion de l'embout

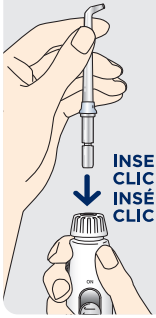

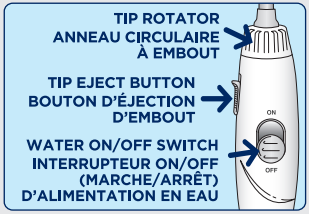

Caution: Do not slide tip eject button while unit is running.

Mise en garde : Ne manœuvrez pas le bouton d'éjection d'embout lorsque l'appareil est en marche.

3 Prime Unit (First Time Use Only) / Préparation de l'appareil (première utilisation uniquement)

Prior to Very First Use of Unit: Set pressure control dial to **highest position**, point the tip into sink. Turn power on. Slide water switch **ON** until water flows from the tip with substantial force. Turn power **OFF**.

Avant une première utilisation : Placez la commande de contrôle à la position **la plus élevée** et orientez l'embout vers le lavabo. Mettez l'appareil sous tension. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation en eau à **ON (marche)** jusqu'à ce que l'eau s'écoule par l'embout avec une force substantielle. **ÉTEIGNEZ** l'appareil.

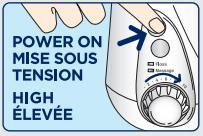

4 Adjust Pressure and Mode Selection / Réglez la pression et la sélection du mode

For first time users, adjust pressure control to **lowest position**. Gradually increase pressure to your liking.

Lors de la première utilisation, réglez la pression de façon à ce qu'elle soit **la plus basse possible**. Augmentez graduellement la pression en fonction de vos préférences.

Press the mode button once and one LED will display current mode. Press mode button again to change modes. Floss Mode is suggested for first time use.

Appuyez sur le bouton Mode une fois; une DEL affiche le mode actuellement utilisé. Appuyez de nouveau sur le bouton Mode pour changer de mode. Il est conseillé d'utiliser le mode Floss (soie dentaire) lors de la première utilisation.

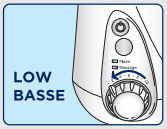

continued on back / voir suite au dos

This device is only compatible with a voltage system of 120VAC, 60Hz. Do not plug this device into a voltage system that is different.
Cet appareil est uniquement compatible avec un système de tension de 120 VCA, 60 Hz. Ne le branchez pas dans un système de tension différent.

5 Using your Waterpik® Water Flosser
Utilisation de votre hydropropulseur Waterpik®

Always place tip in mouth before turning water ON.
Placez toujours l'embout dans la bouche avant de faire glisser l'interrupteur d'alimentation en eau à ON (marche).

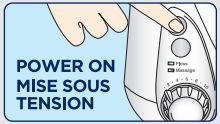

With water switch on handle in OFF position, turn power on. Lean over sink and close lips enough to prevent splashing, while still allowing water to flow from mouth into the sink. **Turn water switch ON. When finished, turn water switch and power OFF.**

Alors que l'interrupteur sur la poignée est à la position OFF (arrêt), mettez l'appareil sous tension. Penchez-vous au-dessus du lavabo et pincez suffisamment les lèvres pour éviter toute éclaboussure, tout en permettant à l'eau de s'écouler de la bouche dans le lavabo. **Faites glisser l'interrupteur d'alimentation en eau à ON (marche). Lorsque vous avez terminé, placez l'interrupteur d'alimentation en eau à OFF (arrêt) et éteignez l'appareil.**

During use, you can stop water flow by sliding water switch on handle to the **OFF** position.
Note: Motor will continue to run.

Au cours de l'utilisation, vous pouvez interrompre le débit d'eau en faisant glisser l'interrupteur sur la poignée à la position **OFF (arrêt)**.
Remarque : Le moteur continue à fonctionner.

6 Technique Tips for Best Results
Conseils d'utilisation pour un résultat optimal

Aim the water stream just above the gumline at a 90 degree angle.

Dirigez le jet d'eau juste au-dessus de la ligne gingivale à un angle de 90 degrés.

Starting with the back teeth, follow the gumline and pause briefly between teeth. Continue until all areas around and between teeth have been cleaned.



Suivez la ligne gingivale en faisant une courte pause entre chaque dent. Commencez par les dents du fond. Continuez ainsi jusqu'à ce que les zones entre et autour de chaque dent aient été nettoyées.

7 Timer and Massage Mode
Minuterie et mode Massage

Timer: In Floss Mode the timer will provide a short pause at 30 seconds for pacing and at 1-minute to indicate recommended cleaning time is complete.

Note: Timer may be deactivated if desired. See instruction book for details.

Minuterie : Au mode Floss (soie dentaire), la minuterie fait faire à l'utilisateur une courte pause à 30 secondes pour assurer un rythme adéquat et à 1 minute pour indiquer que la fin de la durée de nettoyage recommandée a été atteinte.

Remarque : Il est possible de désactiver la minuterie. Voir le manuel d'instructions pour plus de détails.

Massage Mode: For best results, use the Floss Mode as instructed. Switch to Massage Mode, adjust pressure as desired, and aim the water stream at your gums and massage throughout your mouth.

Note: See instruction book for full details.

Mode Massage : Pour des résultats optimaux, utilisez le mode Floss (soie dentaire) tel qu'indiqué. Faites hpasser l'appareil au mode Massage, ajustez la pression comme désiré, orientez le jet d'eau vers les gencives et massez l'intérieur de la bouche avec l'appareil.

Remarque : Voir le manuel d'instructions pour des détails complets.

Water Pik, Inc. **1.800.525.2774 (USA/É.-U.)** **1.888.226.3042 (Canada/Canada)** **www.waterpik.com**
1730 East Prospect Road, Fort Collins, CO 80553-0001 USA
©2014 Water Pik, Inc.
20018784-F AA